タッチパネル 操作説明書

電源投入時、前回スイッチをＯＦＦにした時点のモード
が表示され、そのモードでの点灯が開始されます。

１画面

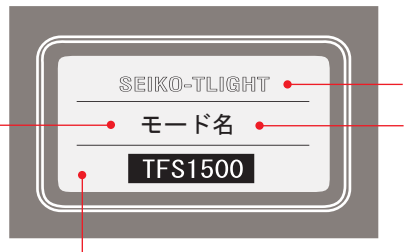

ご希望があればお客様のお名前を入れる事が出来ます。

《モードバリエーション》
モードは「固定色」と「カラーチェンジ」の２種類に大別されます。

停止（OFF）

① 固定色１	⑥ ランダムカラー
② 固定色２	⑦ クロスフェード
③ 固定色３	⑧ ３色クロスフェード
④ 固定色４	⑨ ランダムクロスフェード
⑤ 固定色５	⑩ コロラマ
	⑪ ウェーブ
	⑫ チェーシングレインボー
	⑬ シーン１
	⑭ シーン２
	⑮ シーン３

液晶画面（任意の点）を指でタッチして下
さい。‘ピッ’と音が鳴り画面操作が有効
になります。画面を３～４秒押し続けると
次の画面（２画面）へ進みます。

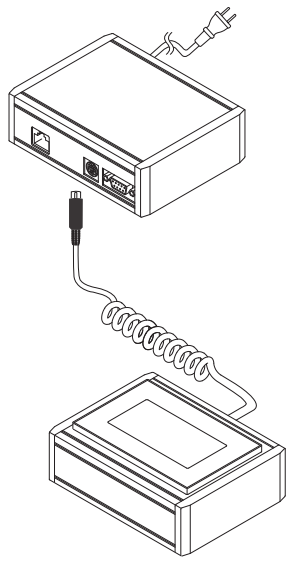

＊１画面・２画面は全てのモードの基本操作となります。

《固定色》ＲＧＢ及びＨＳＶで調整作成した色を常点又は点滅させるモードです。

① ② ③ ④ ⑤

２画面

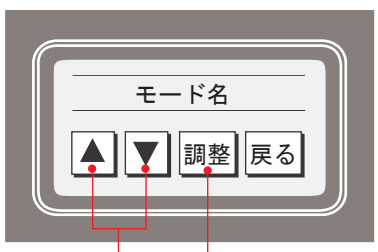

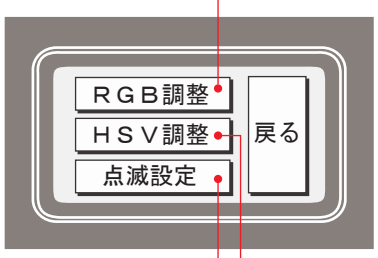

固定色１が出てきましたら、
調整釦をタッチし色の調整等
を行います。

モード名が固定色１（２～５も同様）になる
までタッチを繰り返して下さい。
「▲▼」どちらでも構いません。

タッチしてＲＧＢの色の調整
を行います。

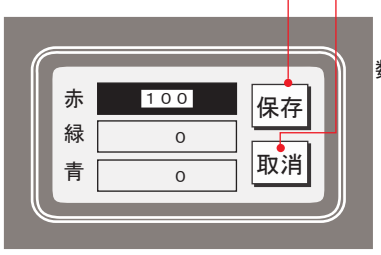

設定を記憶
設定を無効にして
前画面に戻る

数値範囲
1 ～ 100
1 ～ 100
1 ～ 100

枠内（図Ａ）を連続タッチ／長押し、もしくは赤
･緑･青の文字をタッチし（図Ｂ）にて数値を入力
し色の調整を行います。保存 取消 のいずれかで
作業を終了して下さい。

図Ａ

図Ｂ

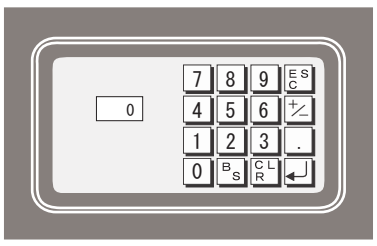

タッチして色の調整を行います。

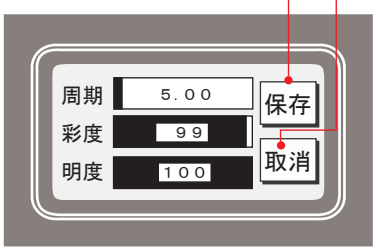

設定を記憶
設定を無効にして
前画面に戻る

数値範囲
1 ～ 359
1 ～ 100
1 ～ 100

枠内（図Ａ）を連続タッチ／長押し、もしくは色相･
彩度･明度の文字をタッチし（図Ｂ）にて数値を入力
し色の調整を行います。保存 取消 のいずれかで作業を
終了して下さい。

図Ａ

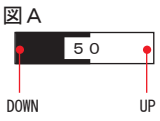

図Ｂ

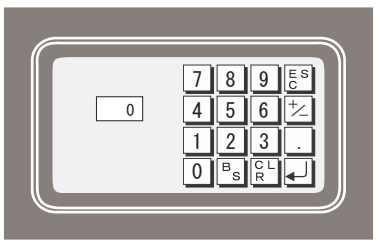

製作を行った１色だけでの常点と点滅
が選択出来ます。（但し、固定色１～５
及びランダムカラーモードに限ります）

タッチして連続点灯か
点滅かを選択します。

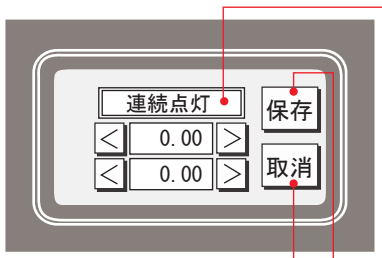

設定を記憶
設定を無効にして
前画面に戻る

数値範囲
0.01 ～ 99.99
0.01 ～ 99.99

連続点灯 → 常点
点滅 → 0.00 点灯時間
0.00 消灯時間

点灯時間／消灯時間の設定で ON-OFF の繰り
返し速度を調整します。（図Ａ）の ＜ ＞ を
タッチ又は長押し、もしくは数値枠内をタッ
チし（図Ｂ）にて数値を入力し時間の調整
を行います。保存 取消 のいずれかで作業を
終了して下さい。

図Ａ

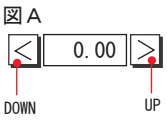

図Ｂ

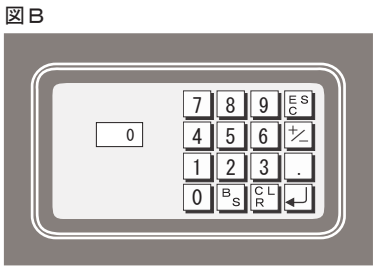

⑥《ランダムカラー》 コントローラー内蔵プログラムによりランダムに色変化するモードです。

前頁の基本操作（１画面･２画面）でランダムカラーモードを表示させます。調整は連続点灯か点滅かの設定のみとなりますので、画面操作は前頁の内を参照してください。

⑦《クロスフェード》 固定色１と固定色２で設定した色をスムースに変化させるモードです。

前頁の基本操作（１画面･２画面）でクロスフェードモードを表示させます。調整は色変化の周期のみの設定となります（単位：秒）画面操作は右記 内を参照してください。

⑧《３色クロスフェード》 固定色３と固定色４と固定色５で設定した色をスムースに変化させるモードです。

前頁の基本操作（１画面･２画面）で３色クロスフェードモードを表示させます。調整は色変化の周期のみの設定となります（単位：秒）画面操作は右記 内を参照してください。

⑨《ランダムクロスフェード》 コントローラー内蔵プログラムによりランダムにクロスしながら色変化するモードです。

前頁の基本操作（１画面･２画面）でランダムクロスフェードモードを表示させます。調整は色変化の周期のみの設定となります（単位：秒）画面操作は右記 内を参照してください。

⑩《コロラマ》 赤・緑・青が順番にフェードインフェードアウトしてくモードです。

前頁の基本操作（１画面･２画面）でコロラマモードを表示させます。

調整はＲＧＢの色変化周期と彩度・明度の設定となります。

画面操作は前頁の 内を参照してください。

⑪《ウェーブ》 灯りの揺らぎモードです。

前頁の基本操作（１画面･２画面）でウェーブモードを表示させます。調整は色変化の周期のみの設定となります（単位：秒）

画面操作は右記 内を参照してください。

⑫《チェーシングレインボー》 色をチェイス（灯具ごとにアドレスを持たせ、色変化を追いかけるようなイメージ）させるモードです。
またランダムに色点灯させるモードです。

前頁の基本操作（１画面･２画面）でチェーシングレインボーモードを表示させます。調整 は色変化の周期と色差の設定となります。

画面操作は右記 内を参照してください。

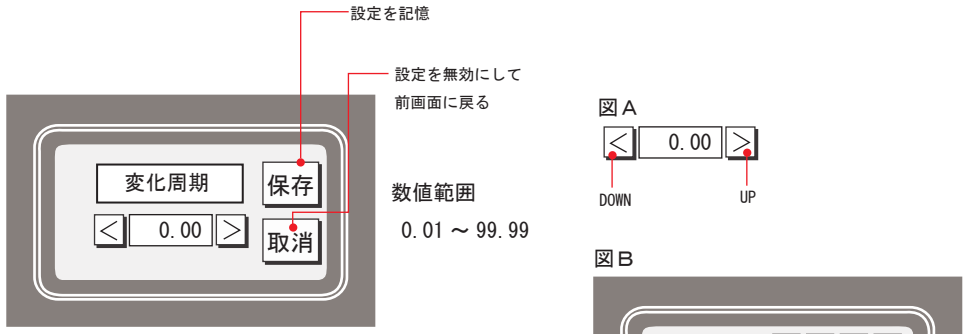

（図Ａ）の をタッチ又は長押し、もしくは数値枠内をタッチし（図Ｂ）にて数値を入力し時間の調整を行います。

保存 取消 で作業を終了して下さい。

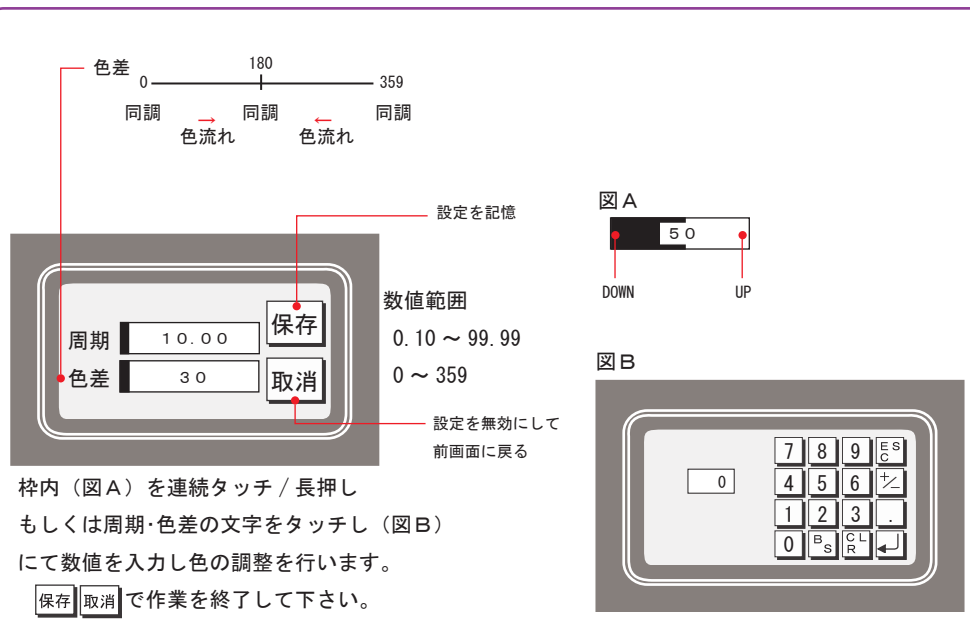

枠内（図Ａ）を連続タッチ／長押し
もしくは周期･色差の文字をタッチし（図Ｂ）
にて数値を入力し色の調整を行います。
保存 取消 で作業を終了して下さい。

⑬ ⑭ ⑮

《シーン 1.2.3》 ＯＥＭで既存の①～⑫のモードを組み合わせることにより、オリジナルのシーンを製作出来ます。（別途お打合せと費用がかかります）

例：

①固定色１ → ⑩コロラマ → ⑫チェーシングレインボー ⋯⋯≫ 繰り返す

１シーン